

Servidor sistema audio por IP



CONEXIÓN INICIAL Servidor IP-360

Para poder arrancar el sistema por primera vez, deberá conectar al servidor IPU-360 obligatoriamente:

- La red LAN IP mediante el puerto LAN **11**
- Alimentación eléctrica DC **6**


No es preciso la conexión de pantalla de ordenador ni periféricos como ratón o teclado. Debido a la pura gestión telemática del sistema. Estos componentes, solo deben ser utilizados en algunos casos de configuración.

El sistema no precisa la conexión de ningún tipo de llave USB o mochila para autenticación del usuario, esta acción se realizará mediante contraseña en el webserver.

CONFIGURACIÓN Servidor IPU-360

La configuración del IPU-360 se realiza accediendo a la IP asignada del equipo por el administrador de la instalación si se trabaja en modo de asignación manual, o el servidor de DHCP si se trabaja en modo automático.

En caso de la primera conexión, la IP fija de fábrica es: 192.168.0.254 / 255.255.255.0

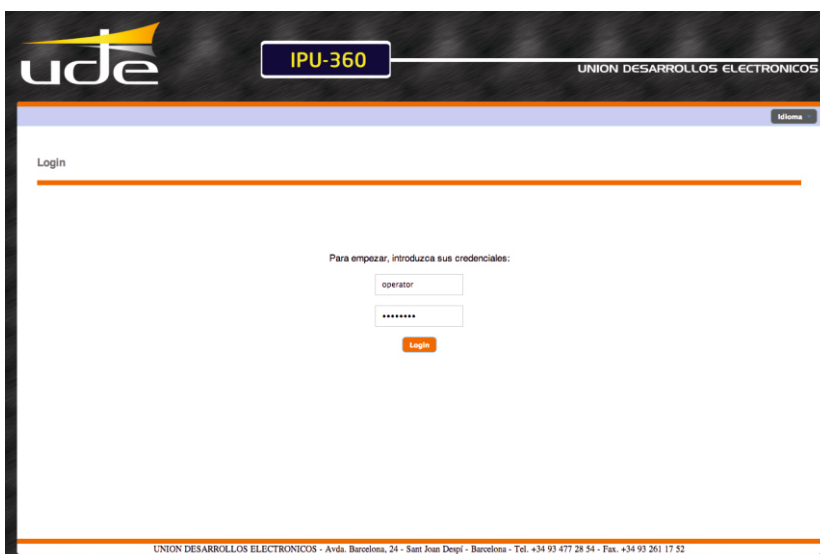

Al acceder a la página inicial de identificación el usuario y la contraseña por defecto son:

ADMINISTRADOR

Usuario: root

Contraseña de administración: IPUroot360

OPERADOR


Usuario: operator

Contraseña de administración: operator


Accediendo en modo administrador tiene acceso a las opciones de configuración y gestión del sistema.

Accediendo en modo operador solo permite funciones de configuración y supervisión básicas.

PANELES LATERALES

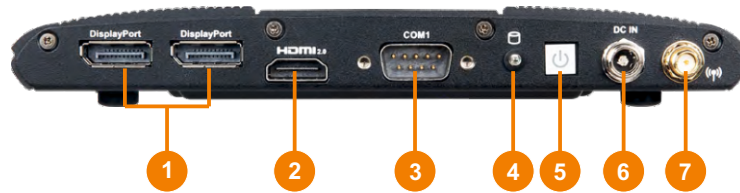

- | | | | |
|----------|---------------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | Display Port 1 / Display Port 2 | 5 | Pulsador puesta en marcha |
| 2 | HDMI 2.0 | 6 | Entrada alimentación DC |
| 3 | COM1 | 7 | Antena |
| 4 | LED de Estado Disco Duro | | |

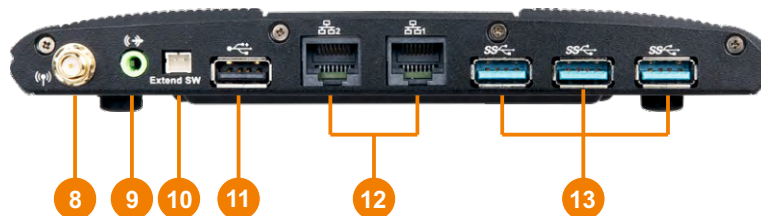

- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| 8 | Antena | 11 | USB 2.0 |
| 9 | Salida LINE | 12 | LAN 1 / LAN 2 |
| 10 | External SWITCH | 13 | USB 3.2 |