


CONEXIÓN INICIAL Servidor IP-360

Para poder arrancar el sistema por primera vez, deberá conectar al servidor IPU-360A obligatoriamente:

- La red LAN IP mediante el puerto LAN **11**
- Alimentación eléctrica DC **6**

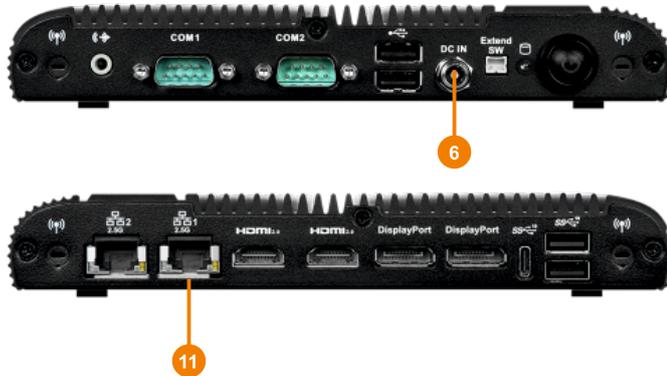


No es preciso la conexión de pantalla de ordenador ni periféricos como ratón o teclado. Debido a la pura gestión telemática del sistema. Estos componentes, solo deben ser utilizados en algunos casos de configuración.

El sistema no necesita llave USB para la autenticación del usuario, esta acción se realizará mediante contraseña en el webserver.

CONFIGURACIÓN Servidor IPU-360A

La configuración del IPU-360A se realiza accediendo a la IP asignada del equipo por el administrador de la instalación si se trabaja en modo de asignación manual, o el servidor de DHCP si se trabaja en modo automático.

En caso de la primera conexión, la IP fija de fábrica es: 192.168.0.254 / 255.255.255.0

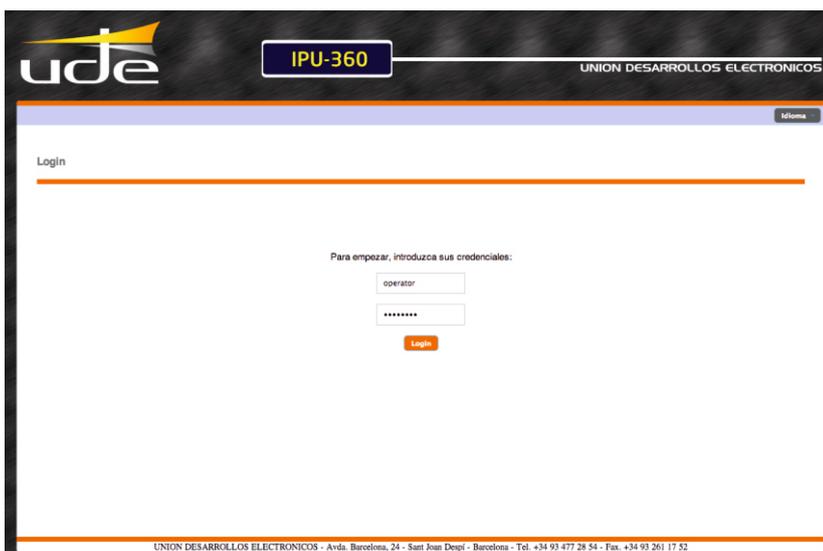

Al acceder a la página inicial de identificación el usuario y la contraseña por defecto son:

ADMINISTRADOR

Usuario: root
Contraseña de administración: IPURoot360

OPERADOR

Usuario: operator
Contraseña de administración: operator


Accediendo en modo administrador tiene acceso a las opciones de configuración y gestión del sistema.

Accediendo en modo operador solo permite funciones de configuración y supervisión básicas.


IMPORTANTE:

Utilizar únicamente el puerto LAN 1

PANELES LATERALES

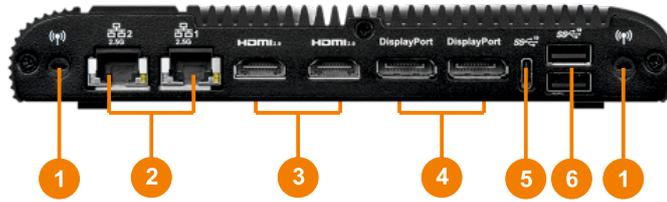

- 1 Antena
- 4 Display Port x2
- 2 LAN 1 / LAN 2
- 5 USB 3.2
- 3 HDMI 1 / HDMI 2
- 6 USB 2.0 x2

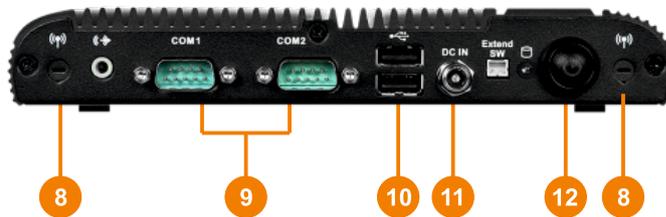

- 8 Antena
- 11 DC IN
- 9 COM 1 / COM 2
- 12 POWER ON/OFF
- 10 USB x2