

Descripción


Central compacta de señalización de llamadas de 8 zonas compatible con los módulos de señalización de llamadas de emergencia SB-504.


Al activar la llamada desde los módulos SB-504, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la central asociada. La llamada puede ser silenciada pulsando el boton de cancelación desde el módulo de baño SB-504 o desde la central CSB-508.

Incorpora un cierre de contacto NA que se mantiene cerrado mientras haya una o más llamadas activas.

Simple de instalar y fácil de usar. Se puede montar horizontal o vertical.

Dimensiones

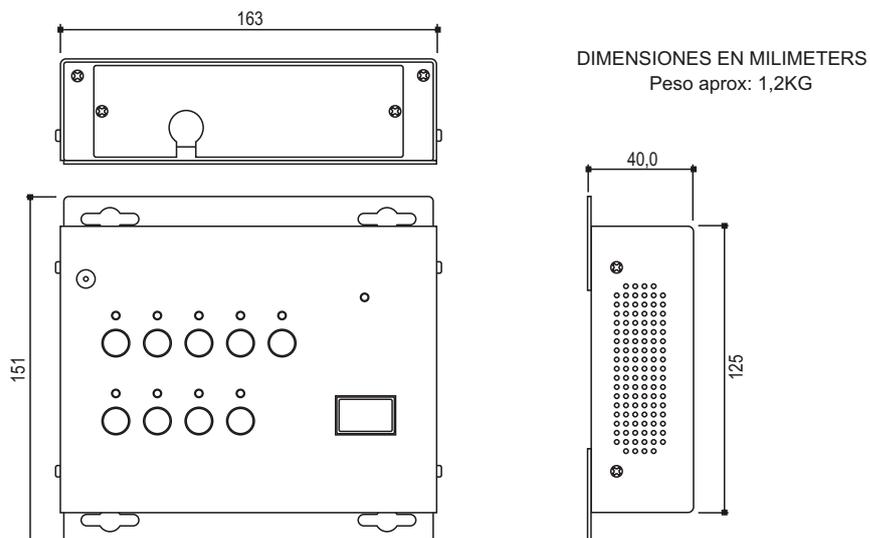

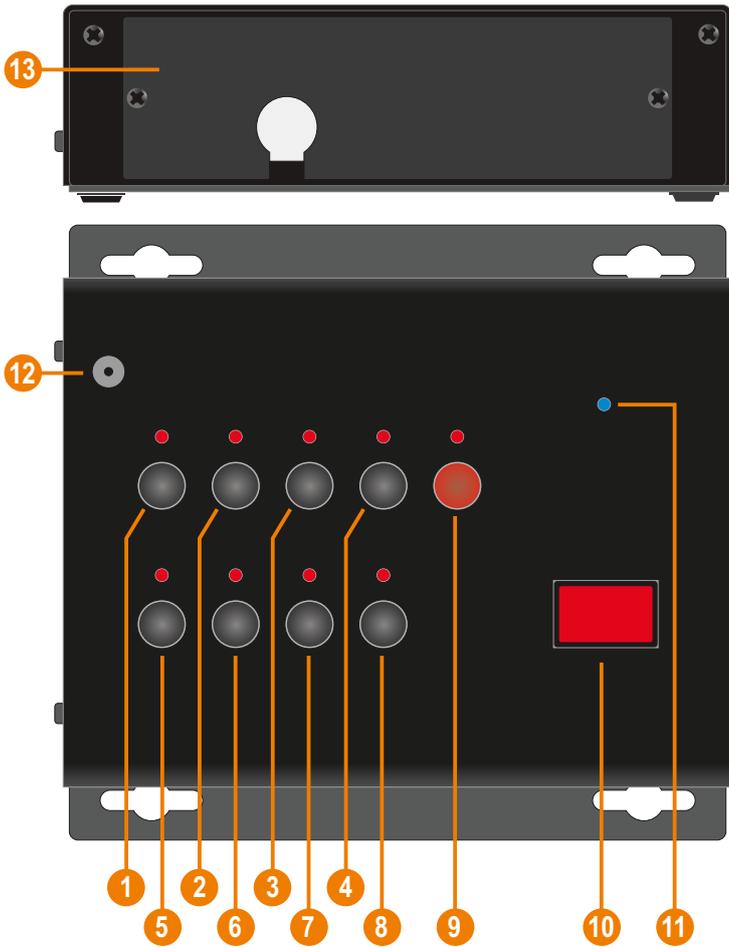

- 1 [Led indicación llamada - Baño 1
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 1
- 2 [Led indicación llamada - Baño 2
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 2
- 3 [Led indicación llamada - Baño 3
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 3
- 4 [Led indicación llamada - Baño 4
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 4
- 5 [Led indicación llamada - Baño 5
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 5
- 6 [Led indicación llamada - Baño 6
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 6
- 7 [Led indicación llamada - Baño 7
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 7
- 8 [Led indicación llamada - Baño 8
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 8
- 9 [Led General indicación llamadas - Baños 1-8
Pulsador General cancelación llamadas. Baños 1-8
- 10 [Piloto indicacion visual Llamada activada
- 11 [Piloto indicacion MARCHA
- 12 [Avisador acústico -Llamada activada
- 13 [Tapa protección conexiones


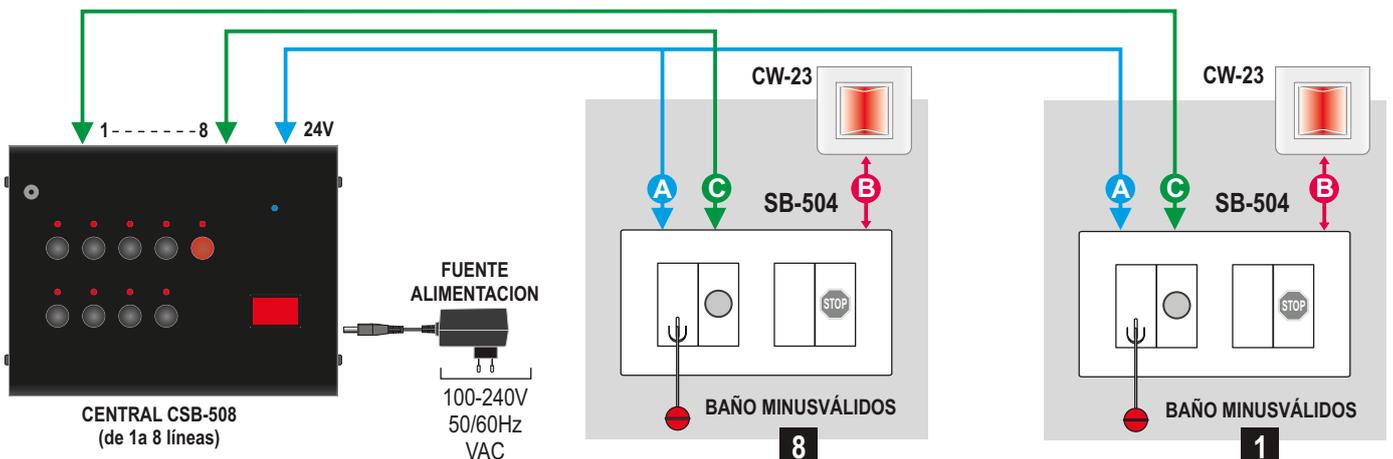


Diagrama de conexión

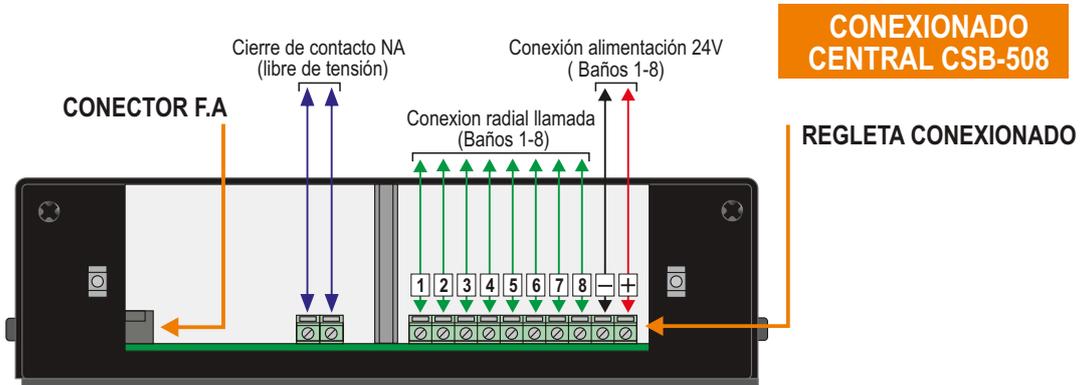